


SHARP

הוראות הפעלה למטהר אוויר

דגמים

FX-S120H-W

FX-S120H-H

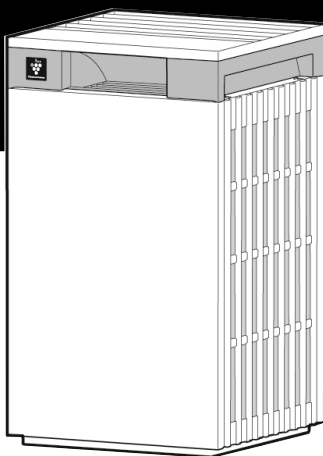

Plasmacluster ואשכול הענבים הם סימנים מסחריים רשומים
של Sharp Corporation



ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174



ברוכים הבאים לעולם של SHARP

לקוחות נכבדים


ראלקו מוצרי צריכה בע"מ מודה לכם על שרכשתם מטהר אוויר איכותי ומשוכלל זה מתוצרת Sharp.

מטהר האוויר קל, ידידותי ונוח לשימוש, אולם חשוב לקרוא את ההוראות המופיעות בחוברת זו על מנת להפיק את התוצאות הטובות ביותר לאורך זמן. שמרו את החוברת במקום נגיש לשימוש בעתיד.

המכשיר מיועד להכנסת אוויר מטהר, מסונן ונקי לחדר באמצעות מסנן בפתח כניסת האוויר, מסנן הסרת ריחות ומסנן **Micro HEPA Plus** הממוקמים בתוך המטהר. לאחר מכן הוא מפנה את האוויר מהחדר באמצעות פתח יציאת אוויר. מסנן **Micro HEPA Plus** יכול להסיר 99% מחלקיקי האבק (בגודל 0.02 מיקרון) העוברים דרכו ומסייע לספוח ריחות (הוא לוכד גם 99.97% מחלקיקי האבק בגודל 0.3 מיקרון).

מסנן הסרת הריחות סופח את הריחות בזמן שהם עוברים דרך המסנן. אם מסנן הסרת הריחות רווי יש להחליף אותו בחדש.

- מטהר האוויר מיועד להסיר אבק וריחות רעים.
- מטהר האוויר לא מיועד להסיר גזים מזיקים (פחמן חד חמצני הקיים בעשן של סיגריות).
- במידה ומקור הריח נשאר, ייתכן והריח לא יוסר במלואו.

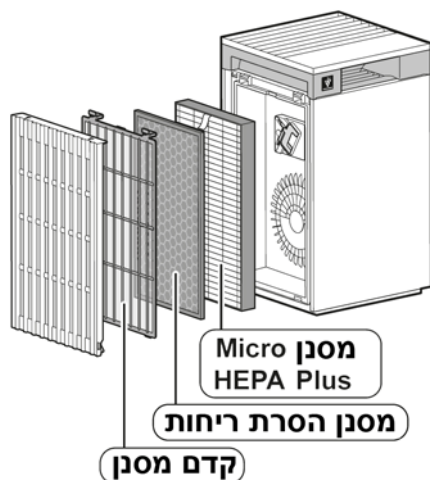

היבואן אינו אחראי לכל נזק לגוף ולרכוש שייגרם עקב התקנה לא נכונה ושימוש בלתי תקני במוצר.

היבואן לא יישא באחריות לכל אי דיוקים בחוברת זו הנובעים משגיאות דפוס וכתובים. האיורים בחוברת משמשים לצורך המחשה בלבד. היצרן שומר לעצמו את הזכות להכניס שינויים ושיפורים במוצר בהתאם לצורך ולטובת המשתמש, מבלי לפגוע בתכונות הבטיחות ובביצועי המוצר.

תוכן העניינים

6.....	תכונות ומאפיינים עיקריים
6.....	Plasmacluster
6.....	מערכת סינון משולשת
7.....	זרימת אוויר ייחודית
8.....	הוראות בטיחות חשובות
11.....	שמות החלקים
12.....	פנל הפעלה
12.....	תצוגה
14.....	הכנות
14.....	התקנת המסנן
16.....	הפעלה/הפסקה (Start/Stop)
16.....	מצב ניקוי זרם יונים
17.....	בחירת מצב ונפח האוויר
18.....	כיוון הטיימר:
19.....	שינוי התצוגה
19.....	נעילה
20.....	שינוי הגדרות שונות
21.....	פונקציות של המטהר (F1-F6)
22.....	טיפול ותחזוקה
22.....	טיפולים
22.....	גוף המטהר
23.....	דפנות הצד/קדם מסננים
23.....	חישנים
23.....	מסנני MICRO HEPA PLUS/מסנני הסרת ריח
23.....	החלפה ומחזור תחזוקה
24.....	תחזוקה
24.....	החלפה
24.....	השלכת מסנן ישן

25	יחידה לייצור יונים במקבצי פלסמה
25	מחזור החלפה ותחזוקה
25	תחזוקה
26	החלפה
27	במקרה של בעיה או קושי
27	אודות המוצר
29	נתונים טכניים

תכונות ומאפיינים עיקריים

שילוב ייחודי של טכנולוגיות טיפול באוויר.
מערכת סינון אוויר משולשת ומקבץ פלסמה (Plasmacluster)

Plasmacluster



Plasmacluster 25000 עם צפיפות גדולה
ככל שצפיפות היונים גדולה יותר כך האפקט גדול יותר.
על ידי פליטה מאוזנת של היונים החיוביים והשליליים, הטיפול באוויר
על ידי
ה-Plasmacluster הוא תהליך טבעי יותר.

מערכת סינון משולשת

לכידת אבק

הקדם מסנן לוכד חלקיקי אבק גדולים יותר מאשר חלקיקים בגודל 240 מיקרון.

מפחית ריחות

מסנן הסרת הריחות סופח ריחות רגילים ונפוצים בבית.

הפחתת חלקיקי אבק זעירים, אבקנים ועובש.


מסנן Micro HEPA Plus סופח 99% מחלקיקי אבק זעירים בגודל 0.02 מיקרון
ו-99.97% מחלקיקי האבק בגודל 0.3 מיקרון.

זרימת אוויר ייחודית

יניקת אוויר עוצמתית וזרימת אוויר ייחודית מהירה ויעילה האוספת את האבק וחלקיקים אחרים.

זרימת אוויר בזווית של 20° גורמת לאיסוף אבק בחלקים התחתונים של החדר דבר ההופך את ניקוי החדר ליותר אפקטיבי.

ה-Plasmacluster יכול להסיר חשמל סטטי ולמנוע מהאבק להידבק לקירות ולמשטחים אחרים.

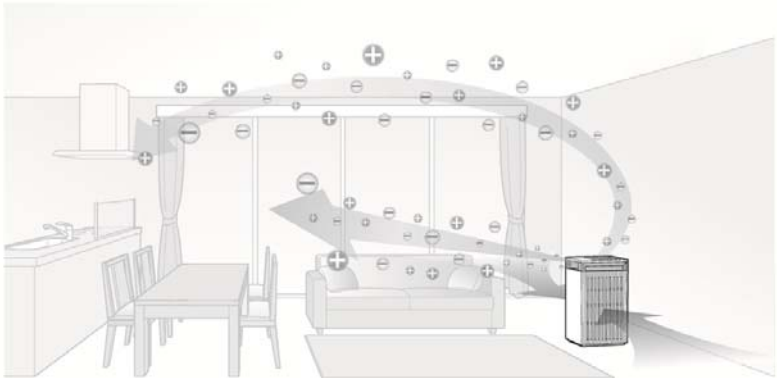

הוראות בטיחות חשובות

קראו ושמרו את ההוראות בטיחות לפני השימוש במטרה.
כשמשתמשים במכשירי חשמל, יש להקפיד על ההוראות הבטיחות על מנת להקטין
סכנת שריפה, התחשמלות ופציעה כולל ההוראות הבאות:

אזהרות

1. קראו את ההוראות לפני הפעלת המטרה בפעם הראשונה.
2. המוצר מיועד למטרת טיהור וסינון האוויר בחדר בשימוש ביתי. שימוש אחר יכול לגרום לדליקה, התחשמלות או פציעה לאנשים.
3. המטרה אינו מיועד להפעלה בידי אנשים (כולל ילדים עד גיל 8) עם מגבלות פיזיות, חושיות או מנטליות או חסרי ניסיון וידע בהפעלת המכשיר אלא אם הם נמצאים בהשגחה של מבוגר האחראי על ביטחונם.
4. אין להפעיל את המכשיר אם כבל החשמל או התקע ניזוקו או המכשיר תקול או ניזוק.
5. **במידה ופתיל החשמל ניזוק יש להחליפו אך ורק ע"י טכנאי מוסמך או במעבדת היבואן.**
6. אין לבצע תיקונים ואין לפרק את גוף המכשיר לבד.
7. בצעו את ההוראות הבאות כדי למנוע התחשמלות או קצר, התחממות יתר, דליקה וכד'.
- א. התחברו לרשת החשמל בארץ **220-240V**.
- ב. אין להשתמש במכשיר אם כבל החשמל או התקע ניזוקים, ואם השקע רופף או ניזוק.
- ג. יש לכבות את המכשיר לפני ניתוקו משקע החשמל.
- ד. יש לנתק את המכשיר מהחשמל במקרים הבאים:
 - לפני הזזתו או העברתו למקום אחר.
 - כשמחליפים מסנן (כשפותחים את דופן הצד).
 - לפני ניקוי ו/או תחזוקה.
 - כשאינכם מתכוונים להשתמש במכשיר בתקופה הקרובה.
- ה. לניתוק, משכו בתקע ולא בכבל החשמל עצמו.
- ו. אין לגעת בתקע החשמל עם ידיים רטובות.
- ז. יש להסיר מדי פעם את האבק מהתקע.
- ח. הקפידו על הנקודות הבאות על מנת לא לגרום נזק לכבל החשמל.
 - אין לתעל את כבל החשמל תחת שטיחים.
 - אין לשים חפצים כלשהם על כבל החשמל ואין לנקב אותו.
 - אין לתעל את כבל החשמל תחת מכשירי חשמל אחרים.
 - הרחיקו את כבל החשמל ממקומות שבהם יש תנועה רבה ובמקומות שבהם ניתן להיתקל או למעוד עליו.

8. אין להשתמש במטהר האוויר ליד מכשירי חימום מופעלים בגז, אח חימום, וכד'. אם יש באותו חדר מכשירים המופעלים בגז, יש לאוורר מדי פעם את החדר אחרת יכולה להתרחש הרעלה כתוצאה מעודף פחמן חד חמצני בחדר.
9. אין להפעיל את המטהר בחדר עם גזים דליקים כגון שאריות שמן או אדים של חומרים כימיים.
10. אין לחשוף את המכשיר לפגעי הטבע (גשם, ברד וכד' או להשתמש בו ליד מים (חדר אמבטיה, מכונת כביסה או מקומות לחים).
11. אין להכניס אצבעות או גופים זרים לפתחי האוורור של המכשיר.
12. אין לשים דבר על המכשיר. החפצים עלולים לחדור דרך פתחי יציאת האוויר ולגרום לתקלות ונזק למכשיר.

הערות

הפרעות לשידורי רדיו וטלוויזיה

- במקרה של הפרעות או השראות במכשירי רדיו וטלוויזיות יש לתקן את הפרעות על ידי נקיטת האמצעים הבאים:
1. לכוון מחדש או לשנות את מיקום האנטנה.
 2. להגדיל את המרחק בין המטהר לטלוויזיה או הרדיו.
 3. לחבר את המטהר לשקע נפרד מזה של הרדיו/הטלוויזיה.
 4. להתייעץ עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מוסמך.

אמצעי זהירות הקשורים להתקנה

1. הציבו את מטהר האוויר על משטח ישר ויציב עם אוורור טוב ורציף. כשמניחים אותו על שטיח עבה הוא יכול לרעוד.
2. אל תציבו אותו במקום שבו החישנים חשופים לרוח (אם יש לו חישנים). הוא עלול לפעול בצורה לא טובה.
3. הימנעו מהצבת מטהר האוויר במקומות בהם יש רהיטים, בדים או חפצים אחרים שיכולים לבוא במגע עם המטהר ולחסום את פתחי כניסת/יציאת האוויר שלו.
4. אל תציבו אותו במקומות חשופים לשמש ישירה. הדבר יכול לגרום לדהייה או עיוות גוף המטהר.
5. הימנעו ממקומות לחים או כאלה החשופים לשינויים קיצוניים של הטמפ'. בעיקרון יש להציב אותו במקומות שהטמפ' שלהם נעה בין $0-35^{\circ}\text{C}$.
6. אל תשתמשו במטהר במקומות שבו מיוצר עשן משומן או שמן (למשל מטבח) גוף המטהר עלול להיסדק כתוצאה מכך החישנים לא יפעלו נכון.
7. הקיר שמאחורי המטהר, פתחי יציאת האוויר, הרצפה שעליה הוא מוצב עלולים להתלכלך במשך הזמן. כשמשתמשים במטהר זמן ממושך, מומלץ לנקות את הקיר האחורי וכד' מדי פעם.
8. אין לשים את המטהר על או בקרבת חפצים חמים או במקומות שהוא יכול לבוא במגע עם קיטור.

אמצעי זהירות הנוגעים למסנן

1. מלאו את ההוראות בחוברת זו הקשורות להתקנה ותחזוקת המסנן.
2. הוציאו את המסננים משקית הניילון לפני הכנסתם למטהר האוויר.
3. אין להפעיל את המכשיר ללא מסננים.
4. אין לשטוף ולהשתמש שוב במסנן **Micro HEPA Plus** ובמסנן הסרת הריחות. השטיפה לא תשפר את ביצועי המסננים. הדבר גם יכול לגרום להתחשמלות ולתקלות.
5. אין להפעיל את המטהר בחדר שבו יש תרסיסים להדברת חרקים. הדבר יכול לגרום להישארות הריח של תרסיסים אלה במטהר והחזרתו לחדר דרך פתחי יציאת האוויר.

אמצעי זהירות הקשורים להפעלת המכשיר


1. אין לחסום את פתחי יציאת וכניסת האוויר.
2. יש להציב ולהשתמש במכשיר רק שהוא עומד.
3. הזזת המטהר תיעשה רק עם 2 הידיות.
4. לפני ההזזה, יש להרים את המטהר מהרצפה, מהשטיח וכד'.
5. אין להשתמש בתכשירים קוסמטיים לטיפול ועיצוב שיער וכד' (המכילים סיליקון או פלואור בסביבת המכשיר כשהוא פועל. הם יכולים להיתקע במטהר ולמנוע אפשרות ייצור יונים).

אמצעי זהירות הקשורים לניקוי ותחזוקה


1. מלאו את ההוראות בחוברת זו הקשורות לתחזוקה.
2. נקו את גוף המכשיר רק עם תכשירי ניקוי המומלצים על ידי היצרן. אין להשתמש בנוזלים ו/או בתכשירים נדיפים. הדבר יכול לגרום נזק למשטח החיצוני. גוף המטהר עלול להיסדק עקב שימוש בתכשירים חריפים על בסיס נפט, טינר, אבקת ליטוש או גריז וכתוצאה מכך החישנים לא יפעלו נכון.
3. אין לשפשף בחוזקה את הקדם מסנן.
4. להחלפת מסננים או אביזרים אחרים, עיינו בסעיפים המתאימים בחוברת.

שמות החלקים

החלק האחורי

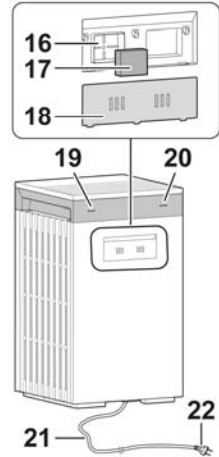

גוף המטהר

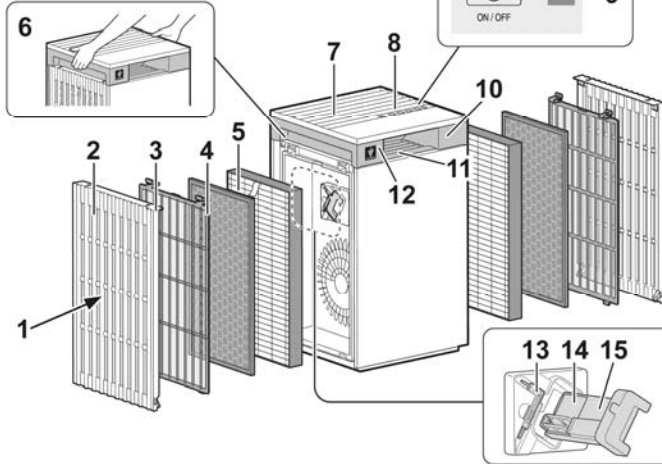

1. פתח כניסת אוויר (ימני ושמאלי)
2. דופן צד (ימני ושמאלי)
3. קדם מסנן (ימני ושמאלי)
4. מסנן הסרת ריחות (ימני ושמאלי)
5. מסנן Micro HEPA Plus (ימני ושמאלי)
6. ידית (ימנית ושמאלית)
7. פתח יציאת אוויר
8. פנל הפעלה
9. חישן תאורה
10. תצוגה
11. מחוון דרגת טיהור
12. מציג את דרגת הטיהור של החדר ב-5 דרגות עם שינוי צבע
13. מטהר
14. מזוהם
15. כחול
16. צהוב (מהבהב)
17. אדום (הבהוב מהיר)
18. פתח יציאת אוויר (קדמי)
19. מברשת ניקוי (רק בצד שמאל)
20. יחידה (יחידת ייצור מקבץ יונים) [רק בצד שמאל]
21. תושבת היחידה (צד שמאל בלבד)
22. חישן רגישות לאבק (פנימי)
23. מסנן החישן

18. מכסה החישן
19. חישן רגיש לריח (פנימי)
20. חישן (פנימי)
- טמפרטורה/לחות
21. כבל חשמל
22. תקע של כבל החשמל.

חישן תאורה


כשבקר התאורה (בהירות התצוגה) מכוון למצב **Auto**, התצוגה ומחווין דרגת הטיהור (11) יופעלו/יכבו אוטומטית (תלוי בבהירות של החדר).

הערה תחום הזיהוי של חישן התאורה


אין להתקין את מטהר האוויר במקומות הבאים. ייתכן וחישן התאורה לא יזהה נכון.



פנל הפעלה

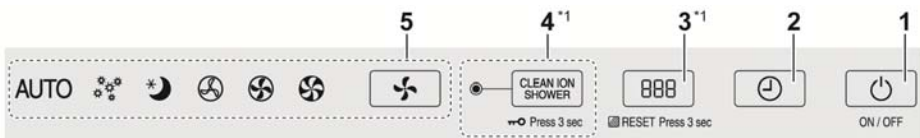

תצוגה

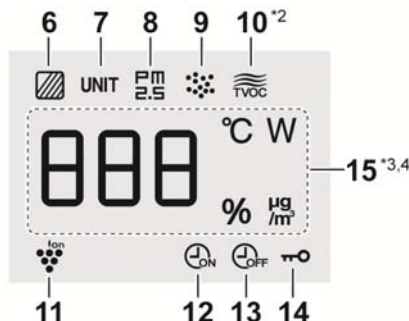

1. לחצן הפעלה/כיבוי
2. לחצן הטיימר
3. לחצן החלפת תצוגה
4. לחצן איפוס המסנן (לחיצה של 3 שניות) *1
5. לחצן ניקוי זרם יונים
6. לחצן נעילה (לחיצה של 3 שניות) *1
7. לחצן **MODE**, נוריות
8. מחוון מסנן רווי (אדום)
9. מחוון החלפת יחידה (אדום)
10. מחוון **PM2.5**
11. חייווי של חישן אבק רגיש המזהה חלקיקי אבק מיקרוסקופיים
12. מחוון אבק
13. חייווי של חישן אבק רגיש המזהה חלקיקי אבק רגילים
14. מחוון **TVOC**
15. מציג את חישן האבק הרגיש המזהה ריחות ו-**TVOC** *2

נקי
 ↓
מזוהם

כבוי
לבן
לבן (מהבהב)

11. מחוון מקבץ יונים (כחול)
12. מחוון **ON Timer**
13. מחוון **OFF Timer**
14. מחוון נעילת ילדים
15. תצוגה *3

טמפרטורה בין 0~50°C
 -1°C Lo ↔ 25°C ↔ Hi 51°C
 או פחות או יותר
לחות בין 25%-75%
 24% Lo ↔ 55% ↔ Hi 76%
 או פחות או יותר
מרכז **PM2.5 *4**
 1 µg/m³ Lo ↔ 34 µg/m³ ↔ Hi 500 µg/m³
 או פחות או יותר
 וואטאג' (הספק חשמלי בוואטים)

28^w מציין את ההספק החשמלי בפעולה הנוכחית


- | | |
|--|--|
| *1 לחצו במשך 3 שניות לפחות
*2 חישן רגיש לריחות לא יכול לזהות את כל TVOC .
*3 המספרים המוצגים הם מקורבים.
*4 חלקיקים עם קוטר של 2.5 מיקרומטר או פחות. | |
|--|--|

הכנות


- לשמירה על איכות המסנן הוא מותקן במטהר וארוז בשקית ניילון.
- יש להפסיק את הפעולה ולנתק את המכשיר לפני התקנת המסנן או החלפתו.

התקנת המסנן


1. הסירו את דופן הצד.

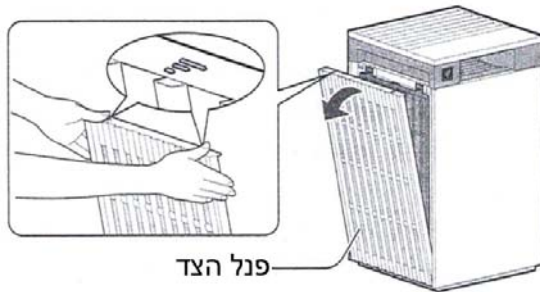


2. הסירו את הקדם מסנן.

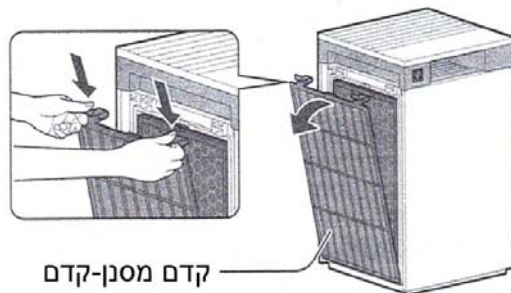


3. (1) הוציאו את המסננים משקית הניילון.
(2) הורידו את המדבקה מתושבת היחידה של גוף המכשיר.

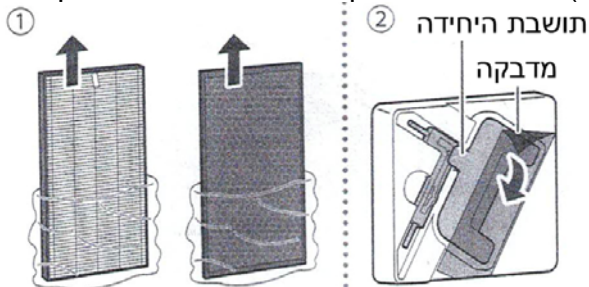


4. התקינו את המסננים בסדר הנכון בהתאם לאיור.

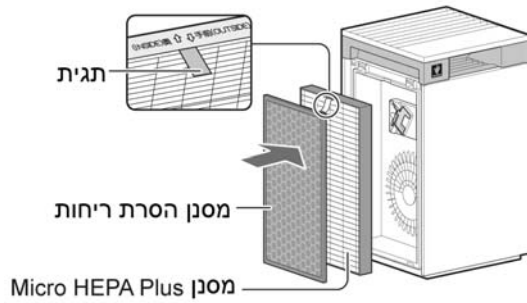


5. התקינו את קדם המסנן.

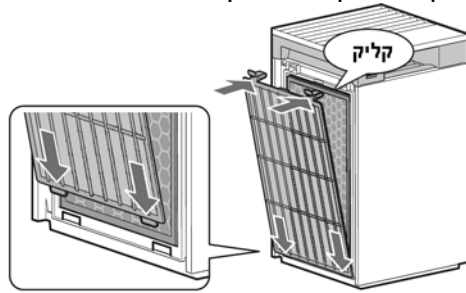

6. התקינו את דופן הצד.

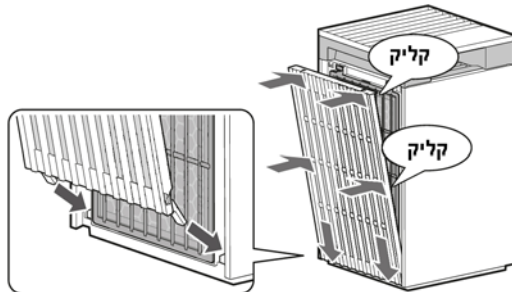

7. התקינו את המסננים גם בצד השני.

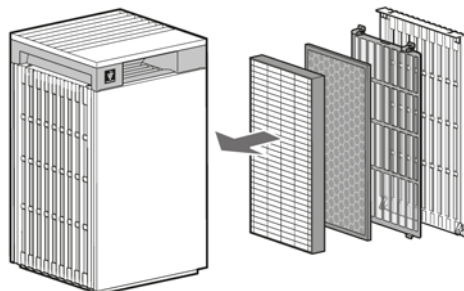


הערות

- מומלץ לרשום את תאריך החלפת המסננים כדי להחליף אותם בזמן.
- אין להפעיל את המכשיר ללא מסננים.

הפעלה

הפעלה/הפסקה (Start/Stop)

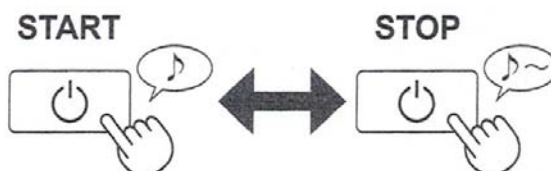


הערה

כשהמטהר מתחיל לפעול, הוא פועל במצב ההפעלה הקודם.

מצב ניקוי זרם יונים


המטהר משחרר יונים עם זרימת אוויר חזקה ואוסף את חלקיקי האבק תוך הפחתת החשמל הסטטי במשך 10 דקות לאחר מכן הרגישות של חישן האבק הרגיש גדלה אוטומטית, מזהה במהירות לכלוך ומנקה את האוויר בעוצמה במשך 50 דקות

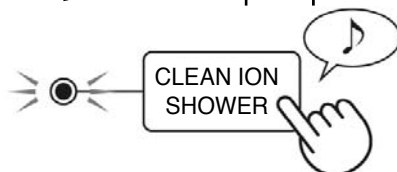

הערות

- בסיום הפעולה לאחר 60 דקות, המטהר חוזר למצב ההפעלה הקודם. ניתן לשנות את מצב ההפעלה לאחר המצבים האחרים בזמן הפעולה.
- לא ניתן לכבות את פעולת ייצור יוני מקבצי הפלסמה.

בחירת מצב ונפח האוויר

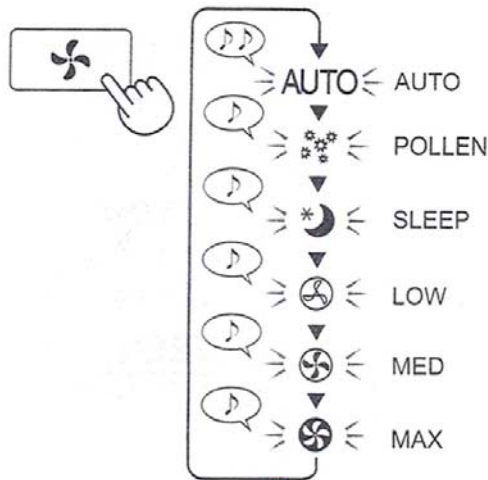

מצב אוטומטי (Auto)

מהירות המאוורר נקבעת אוטומטית על בסיס חלקיקי הלכלוך באוויר שבחדר ולבהירות בחדר.

אבקנים (Pollen)

רגישות של חישן האבק הרגיש גדלה ומזהה במהירות לכלוך (למשל אבק ואבקנים) ומנקה את האוויר בעוצמה.

מצב שינה (Sleep)

המטהר פועל בשקט ומהירות המאוורר נקבעת אוטומטית בהתאם לכמות הלכלוך באוויר ולבהירות החדר. כאשר בקרת התאורה מכוונת למצב אוטומטי, התצוגה של המטהר ונורית רמת הניקוי יכבו אוטומטית.


כיוון הטיימר:

טיימר הפעלה (On Timer)

בחרו את משך הזמן שיחלוף עד להפעלה.
לאחר שהזמן יחלוף היחידה מופעלת אוטומטית.

טיימר כיבוי (OFF Timer)

בחרו את משך הזמן שיחלוף עד לכיבוי.
לאחר שהזמן יחלוף היחידה תכבה אוטומטית.

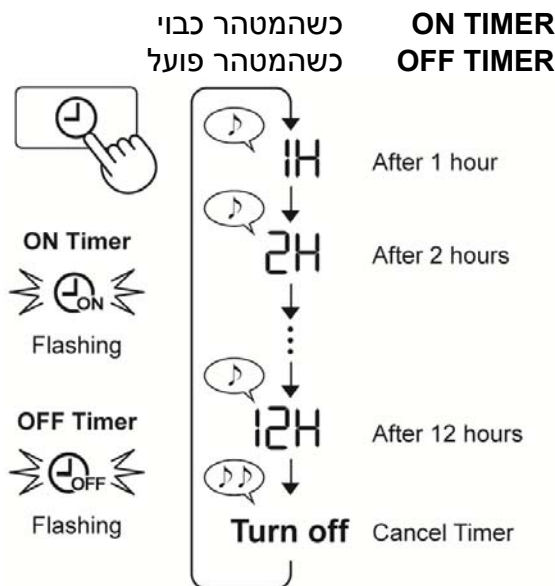

הערות


טיימר ההפעלה (On)

- לאחר 8 שניות שבהן לא בוצעה שום פעולה, יישמע ביפ, מחוון טיימר ההפעלה יידלק ומספר השעות שנותרו עד להפעלה יוצגו והכיוון יישמר.
- כשטיימר ההפעלה פועל, לחיצה על לחצן **TIMER** תבטל את ההשהיה.

טיימר הכיבוי (Off)

- לאחר 8 שניות שבהן לא בוצעה שום פעולה, יישמע ביפ, מחוון טיימר הכיבוי יידלק והתצוגה תחזור למצבה הקודם..
- כשטיימר הכיבוי פועל, לחיצה אחת על לחצן **TIMER** תציג את זמן ההשהיה שנוותר. לחיצה שנייה תבטל את ההשהיה.

שינוי התצוגה

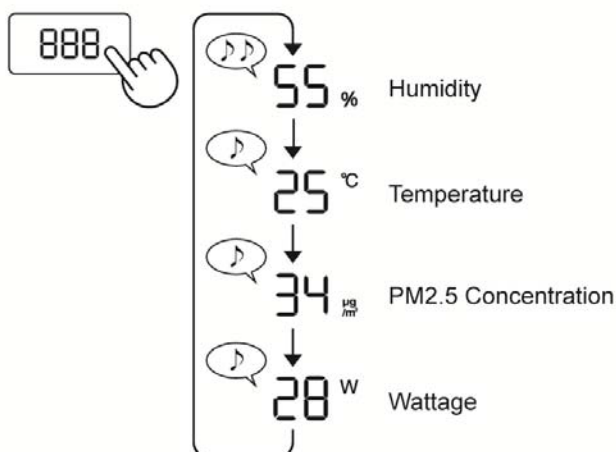

נעילה

פנל ההפעלה יינעל (כשהמטרה פועל או כבוי).



לחצו 3 שניות



שינוי הגדרות שונות



ניתן לשנות פונקציות של המטהר.
1. כבו את מטהר האוויר.

2.




לחצו 3 שניות


3. בחרו את מספר הפונקציה (F1-F6) מהטבלה בעמוד 22).
קדימה אחורה

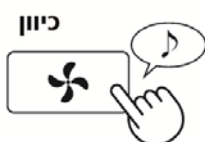

4. בחרו את מספר הפונקציה (01-03) מהטבלה בעמוד 22).
התקדם חזור אחורה



5. סיימו את הכיוון.

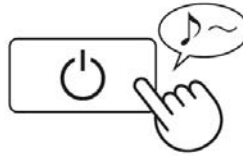

כיבוי

פונקציות של המטהר (F1-F6)

פונקציה	כיוון
F1 בקרת תאורה ניתן לבחור את בהירות התצוגה ואת חיווי רמת הניקיון	01 OFF כשמכוונים ל- OFF נורית העמעום מאירה במשך 8 שניות לאחר שהפעולה מתחילה ולאחר מכן היא כובה. אולם חלק מנוריות החיווי הצריכות תזכורת נשארות עמומות. 02 Dim (עמעום) 03 Auto (ברירת מחדל) התאורה נדלקת ON או כובה OFF אוטומטית בהתאם לבהירות בחדר. - כשהחדר מואר: התאורה מאירה. - כשהחדר חשוך התאורה כבויה. על אף שהחדר מואר התאורה כובה אוטומטית כשהמטהר פועל במצב שינה.
F2 מקבץ יוני פלסמה מאיר/כבוי	01 OFF 02 ON (ברירת מחדל)
F3 הפעלה חוזרת אוטומטית כשמנתקים את המטהר מהחשמל או במקרה של הפסקת חשמל, הרי שבסיומה, המטהר ממשיך לפעול במצב הקודם שבו הוא פעל.	01 Cancellation (ביטול) 02 ON (ברירת מחדל)
F4 כיוון הרגישות של החישן (F4-F6) (חישן תאורה)	01 Low (נמוך)
F5 (חישן רגיש לאבק)	02 Standard (default) (סטנדרטי)
F6 (חישן רגיש לריח)	03 High (גבוה)

טיפול ותחזוקה




- לשמירה על ביצועים אופטימליים של מטהר זה יש לנקות אותו (כולל המסנן) בזמן.
- יש לכבות את המטהר ולנתקו מהחשמל לפני ביצוע פעולות ניקוי, תחזוקה או החלפת חלקים.

גוף המטהר

נגבו עם מטלית רכה ויבשה




טיפולים

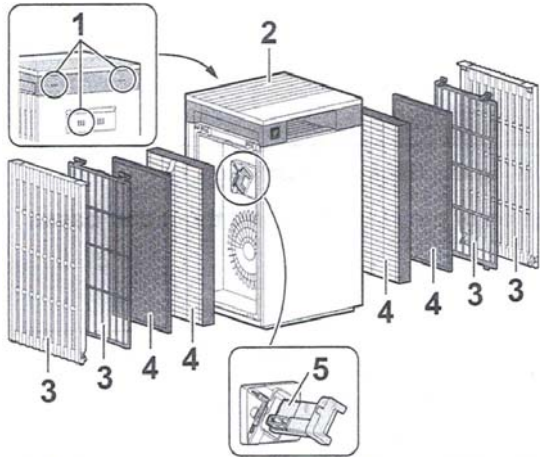

1. חישנים
2. גוף המטהר
3. דפנות צד/ קדם המסנן
4. מסנני Micro Hepa Plus / הסרת ריחות
5. יחידה לייצור יונים

דפנות הצד/קדם מסננים

הסירו בעדינות את האבק עם מכשיר ניקוי כגון שואב אבק.

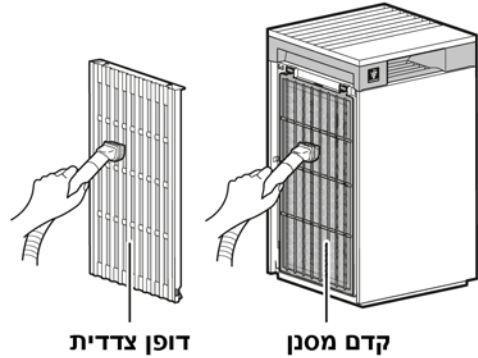


הערה

אין להפעיל לחץ מופרז בעת ניקוי הקדם מסנן

חישנים

הסירו בעדינות את האבק עם מכשיר ניקוי כגון שואב אבק..

חישנים

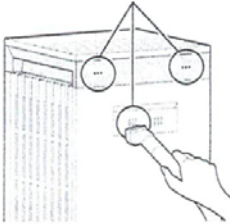

לנקות לכלוך קשה להסרה מסנן החישן (חישן רגיש לאבק)


1. הסירו את מכסה החישן.



2. הסירו את מסנן החישן. אם הוא מאוד מלוכלך יש לנקות אותו עם מים ולייבש.



3. התקינו את מכסה החישן במטרה האוויר.

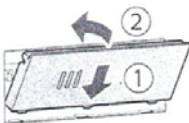

איך לנקות לכלוך קשה להסרה

1. הוסיפו כמות קטנה של נוזל לניקוי כלים למים והשרו במשך כ-10 דקות.
2. שטפו את התמיסה תחת ברז מים זורמים.
3. ייבשו היטב את המסננים במקום מאוורר היטב.

קדם מסננים



מסנני MICRO HEPA PLUS/מסנני הסרת ריח

החלפה ומחזור תחזוקה

שם המסנן	מחזור תחזוקה	חיי שרות מרביים	החלפת מסנן דגם
Micro HEPA Plus	כשאבק מצטבר, כשיש ריח חזק מפתח יציאת האוויר או פעם בחודש.	כשמחונן התראת מסנן רווי מהבהב (בערך פעם בשנתיים).	FZ-S12H2E
הסרת ריח			FZ-S70D2E

תחזוקה


הסירו את האבק מהמסננים

הערה

אין לשטוף את המסננים. אין לחשוף אותם לשמש ישירה. הם עלולים לאבד את היעילות שלהם.


מסנן Micro Hepa Plus

יש לתחזק ולנקות רק את הצד עם המדבקה ולא את הצד השני. המסנן שביר. אין להפעיל עליו לחץ. רב.

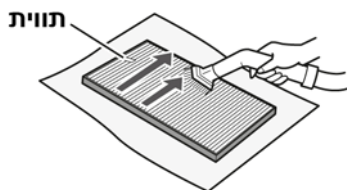

מסנן הסרת ריחות

ניתן לנקות את 2 הצדדים. המסנן שביר. אין להפעיל עליו לחץ. רב.

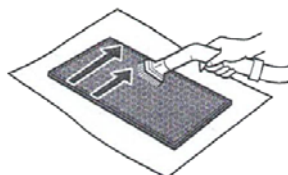

חלק מהריחות שהמסנן ספח עלולים להיפלט לחדר במשך הזמן והריח יורגש היטב בחדר. הדבר תלוי בתנאי השימוש. במיוחד אם המטרה מוצב במקומות קשוחים מסביבה ביתית רגילה הריחות ייפלטו מוקדם יותר. במקרים אלה החליפו את המסננים.

החלפה

חיווי מסנן רווי

חיווי מסנן רווי יתחיל להבהב לציון שיש להחליף אותו. מהירות ההבהב מהירה יותר כאשר יש צורך להחליף אותו מיד. משך חיי השרות של המסנן תלוי במצב ובסביבת ההפעלה.




לאחר החלפת המסננים חברו את המטרה לחשמל ולחצו במשך 3 שניות על לחצן איפוס חיווי רווית המסנן.




לפרטים נוספים אודות החלפת מסנן עיינו בסעיף "התקנת המסנן" בעמוד 15. מומלץ לרשום את תאריך ההחלפה

(2 יחידות)
FZ-S12H2E

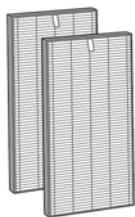

(2 יחידות)
FZ-S70D2E

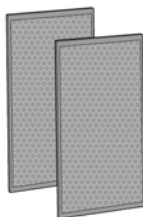

השלכת מסנן ישן

יש להשליך אותם בהתאם לתקנות הקיימות באזור המגורים שלכם.

חומרים שמהם עשויים המסננים
מסנן Micro HEPA Plus
 פוליפרופילן, פוליאטילן

הערה
 אין לשטוף ואין להשתמש במסנן
 משומש.

מסנן הסרת ריחות
 פוליפרופילן, פוליאסטר, פחם פעיל.

יחידה לייצור יונים במקבצי פלסמה

מחזור החלפה ותחזוקה


שם החלק	מחזור תחזוקה	משך חיי שרות מרב'
יחידת ייצור יונים במקבצי פלסמה	כל 6 חודשים או לעיתים קובות יותר (לפי הצורך)	19000 שעות *2..


- *1 בחוברת יחידת ייצור יוני במקבצי פלסמה נקראת "היחידה"
 *2 זמן ההחלפה יצוין בנורית של היחידה.

תחזוקה

1. הסירו את דופן הצד ואת
 המסננים מצד שמאל של גוף
 המטהר.

2. 1. משכו החוצה את תושבת
 היחידה.
 2. הסירו את מברשת הניקוי של
 היחידה.

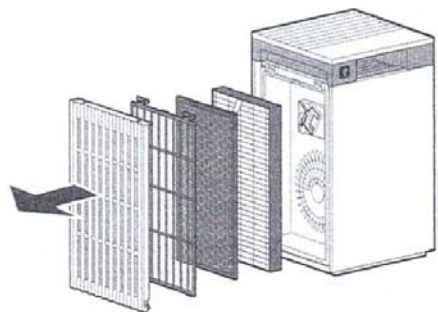

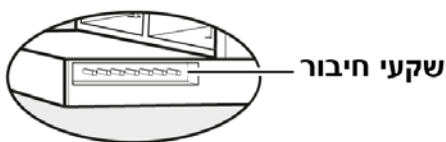

3. הסירו את האבק מהאלקטרודה.



החלפה

מחווני החלפת יחידה

כשזמן הפעולה הכולל עובר 17,500 שעות, מחווני החלפת היחידה מהבהב לציון שיש להחליף את היחידה.

משך הפעולה הכולל

הסבר

17,500 שעות



הבהוב איטי

19,000 שעות



הבהוב מהיר

* זמן ההחלפה לא קשור למצב ההפעלה הנוכחי.



החלף את היחידה

לא ישתחררו
יונים מהיחידה


איך להחליף את היחידה

- ניתן לרכוש את היחידה ההחלפה בחנות שבה רכשתם את המוצר.
- יש להחליף רק בדגם שמוצג משמאל

1. הסירו את השן של תושבת היחידה (1) והסירו את היחידה (2).

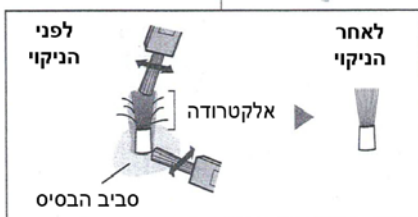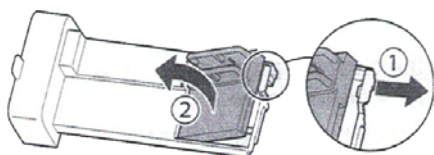

4. 1. חברו את מברשת הניקוי.
2. הכניסו את תושבת היחידה.

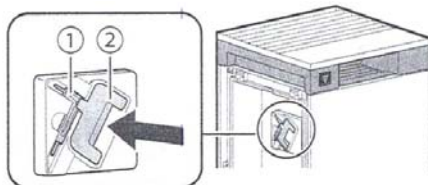


5. התקינו את דופן הצד ואת המסננים בצד שמאל של המסטר.

הערות

- אין לנקות את היחידה עם דבר למעט מברשת הניקוי של היחידה. אולם אם הבסיס של האלקטרודה מזוהם נקו אותו עם מקלון צמר גן לח.
- אלקטרודה עקומה עלולה להישבר וליפול בזמן הניקוי. הדבר לא יפגע בביצועי הניקוי.
- אין לגעת ישירות באלקטרודה הדבר עלול לכאוב.
- אין לבצע שינויים של האלקטרודה.
- אין לגעת בשקעי החיבור. הדבר יכול לגרום להם נזק.

2. חברו את היחידה החדשה.

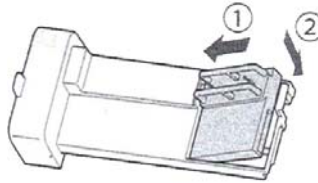

* לאחר החלפה היחידה הישנה בחדשה, הטיימר יתאפס ויחזור ל-19,000 שעות.

השלכת היחידה המשומשת

השליכו את היחידה המשומשת בהתאם לתקנות השלכת פסולת שבאזור מגוריהם.

חומרים:

פוליבוטילן, טרפטלט, רכיבים אלקטרוניים

במקרה של בעיה או קושי

לפני פנייה לקבלת שרות נסו להתגבר לבד על הבעיה בעזרת הטיפים הבאים. ייתכן שהבעיה אינה של המטרה.

אודות המוצר

יש ריח ועשן

- בדקו את המסננים. אם הם מאוד מלוכלכים.
- נקו או החליפו אותם.

יש ריח לאוויר הנפלט מהמטהר

- בדקו את המסננים אם הם מאוד מלוכלכים.
- נקו או החליפו אותם.

המטרה לא פועל אם יש עשן של סיגריות.

- בדקו את המטרה מוצב במקום שבו החישנים יכולים לזהות עשן סיגריות.
- בדקו אם פתחי החישן הרגיש לאבק חסומים או סתומים. אם הם חסומים או סתומים נקו את מסנן החישן.

יש ריח ממוצר ו/או מסנן חדש.

- מיד לאחר הוצאת שקית הניילון ייתכן שתחושו בריח קל. ריח זה אינו מזיק לביצועי המסנן ולאנשים.

המטרה משמיע רעשי נקישה או תקתוק.

- המטרה יכול להשמיע רעשי נקישה או תקתוק כשהוא מייצר יונים.

מחווני דרגת הניקיון מאיר בכחול גם כשהאוויר לא נקי

- ייתכן והאוויר היה מלוכלך בזמן שחברו את המטרה לחשמל. במקרה זה יש לנתק את המטרה מהחשמל להמתין דקה ולאחר מכן לחבר אותו שוב לחשמל.

מחווני דרגת הניקיון מאיר באדום גם כשאוויר נקי

- פתחי החישן הרגיש לאבק מלוכלכים או סתומים ומפריעים לפעולת החישן. יש לנקות את מסנן החישן בעדינות.
- האם החלק של החישן שממוקם מאחורי המטרה חסום על ידי הקיר האחורי? במקרה זה, הרחיקו אותו כ-3 ס"מ מהקיר.

מחווני דרגת הניקיון משנה צבע לעיתים קרובות

- מחווני דרגת הניקיון משנה צבע כאשר חשין הרגישות לאבק וחישן הרגישות לריח מאתרים אוויר מזוהם. אם אתם מוטרדים מהחלפת הצבע, אתם יכולים לשנות את הרגישות של החישן.

מחווני התראת מסנן רווי דולק

- לאחר החלפת המסננים יש לחבר את כבל החשמל לשקע וללחוץ במשך 3 שניות על לחצן RESET.

התצוגה כובה.

- כשבקר התאורה מכוון למצב **Auto** התאורה כובה אוטומטית כשהחדר חשוך או במצב שינה. יתר על כן, כאשר בקר התאורה מכוון ל-**OFF**, התאורה כבויה. אם אינכם רוצים שהתאורה תהיה כבויה, כוונו את הבקר ל-**DIM**.

קוד התקלה E9 מוצג

- ודאו שיחידת ייצור היונים הוכנסה נכון למטרה. הוציאו אותה והכניסו אותה שוב ולאחר מכן בצעו שוב את הפעולה.

אחד מקודי התקלה הבאים מוצגים --- [8] [6] [4] [1]

- נתקו את המטרה מהחשמל. המתינו דקה וחברו אותו שוב.

נתונים טכניים

Model		FX-S120H		
Power Supply		220-240V ~ 50-60Hz		
Fan Speed Adjustment		MAX	MED	LOW
Fan Speed (m ³ / hour)		702	366	132
Rated Power (W)		72	18	6.1
Noise Level (dB) *1		55	40	23
Standby Power (W)		2.0		
Recommended Room Size (m ²) *3	NRCC *2	~ 193		
	JEM1467 *3	~ 84		
CADR (GB/T 18801-2022) smoke (m ³ / h)		741		
High Density Plasmacluster Ion Recommended Room Size (m ²) *4		~ 40		
Sensors		Sensitive Dust / Sensitive Odor / Light / Temperature / Humidity		
Filter Type		Micro HEPA Plus*5 / Deodorizing		
Cord Length (m)		2.0		
Dimensions (mm)		333 (W) × 330 (D) × 578 (H)		
Weight (kg)		Approx.10.5		

*1 • Noise level is measured based on the JEM1467 standard of the Japan Electrical Manufacturers' Association.

*2 • NRCC is designed by the National Research Council of Canada. The NRCC applicable area is calculated based on the CADR of the GB/T18801-2022.

*3 • The recommended room size is appropriate for operating the product at maximum fan speed.
The recommended room size is an area in which a given amount of dust particles can be removed in 30 minutes (according to JEM1467).

*4 • Room size in which approximately 25000 ions per cubic centimeter can be measured in the center of the room at a height of approximately 1.2 meters from the floor when the product is placed next to a wall and is running at MAX mode settings.

*5 • The Micro HEPA Plus filter traps 99% of particles as small as 0.02 microns.
(This filter removes more than 99.97% of particles as small as 0.3 microns. (according to JEM1467))

Standby Power

When the product's power plug is inserted in a wall outlet it consumes standby power in order to operate electrical circuits. To conserve energy, unplug the power cord when the product is not in use.



תעודת אחריות

ל-12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המכשיר

סוג: מטהר אוויר תוצרת: SHARP שארפ

דגם: מס' סידורי: שנת יצור:

תאריך רכישה: תוקף אחריות עד:

12 חודש מתאריך - ראה סעיף 3

פרטי המוכר

מקום רכישת המוצר: חתימה וחותמת

אנו, **ראלקו מוצרי צריכה בע"מ**, ת.פ. 513789438, מרח' המצודה 31 אזור טל: 03-6508282 פקס 03-6508245, אחראים בזה לפעולתו התקינה של המוצר, שפרטיו מצויים על פני תעודת האחריות בהתאם לתנאים המפורטים:

1. אנו מתחייבים לתקן ללא תמורה כל קלקול במוצר שהתגלה בתקופת האחריות כולל החלפת חלקים שיהיו דרושים לתיקון המוצר בחלקים חדשים ומקוריים.

(א) אנו מתחייבים שבמידה ולא נקיים את האמור לעיל נספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווה ערך או נשיב לצרכן את התמורה ששלם בעד המוצר לפי שיקול דעתנו.

(ב) לאחר תיקון הקלקול או ביצוע ההחלפה, יינתן ללקוח אישור בכתב ובו יפורט מהות התיקון שבוצע או מהות ההחלפה, לפי העניין, יובהר, כי היה והקלקול נגרם על ידי הלקוח בזדון או ברשלנות, אזי תהא החברה פטורה מחיוביה לפי תעודת אחריות זו.

(ג) חייבה החברה התקנת המוצר על ידי כתנאי להפעלת המוצר, תחול אחריות זו גם על ההתקנה ובלבד שההתקנה בוצעה על ידי החברה. במקרה כזה, תחל תקופת האחריות של החברה במועד סיום ההתקנה ובלבד שעד למועד התקנת המוצר, לא עשה הלקוח שימוש במוצר שנמסר לו והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישת החברה ובאחריותו המקורית.

(ד) אנו מתחייבים לתקן את המוצרים במקרים בהם הקלקול מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר כדלקמן: מקררים, מקפיאים תוך יום, מיום קבלת הקריאה. כיריים לבישול בגז ובחשמל תוך יומיים מיום קבלת הקריאה. מכביסה, מדיחים, תנור בישול ואפיה, מייבשי כביסה תוך שלושה ימים מיום קבלת הקריאה.

(ה) אין אנו מתחייבים לתקן את המוצר ללא תמורה ובעל המכשיר ישא בהוצאות התיקון בכל אחד מן המקרים הבאים:

(1) הקלקול נגרם על ידי שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב לרוכש המוצר או שנגרם על ידי כח עליון, או משיבושים ברשת החשמל.

(2) המוצר תוקן או על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותינו.

או שהוכנס בו שינויים על ידי אדם שלא הוסמך לכך על ידינו.

(3) הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא על ידי נותן האחריות זו, שליחו, או עושה מטעמו.

במקרה של העברת הבעלות על המוצר, יודיע לנו בעל התעודה על העברת הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי התעודה תימשך לטובת רוכש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות.

2. אנו מתחייבים לספק חלקי חילוף בתשלום 6 שנים מתום תקופת האחריות למקרים, טלויזיות, מקפיאים, כיריים לבישול וגז וחשמל, מכונות כביסה, מדיחי כלים, מיקרוגל, מייבשי כביסה ותנורי בישול ואפיה. לכל שאר המוצרים עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.

3. אחריות תקפה ל-12 חודשים מתאריך הרכישה או מתאריך ההתקנה (אם נדרשה התקנה ע"י היצרן) ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד תאריך ההתקנה לא תעלה על שנה.

4. היה ויידרש ביקור טכנאי בבית הלקוח, תתאם החברה עם הלקוח את מועד ושעת הביקור. זמן ההמתנה לביקור הטכנאי לא יעלה על שעתיים. בכל מקרה של איחור בביקור הטכנאי, תודיע על כך החברה ללקוח ותתאם עמו מועד חדש לביצוע התיקון. אם נדרשת הובלת המכשיר למעבדה תבוצע ההובלה ללא תמורה. בכפוף לסעיף (ה) בתעודה.

הכי טוב שיש...

SHARP

רשימת תחנות שירות

מקרים, מכונות כביסה, מייבשים

אזור	טלפון	חנות/חברת שירות	כתובת
מרכז הארץ	08-9777272	שירות רטפון ומרום	הצורף 3 חולון
חדרה - חיפה	04-8422825	טכנו קור	החיטה 5 קרית חיים
ירושלים	02-6403000	אלרם	הסדנא 7, א.ת. תלפיות
באר שבע והדרום	08-9777261	שרות מרום	הדסה 22 באר שבע
טבריה, צפת-גליל עליון, רמה"ג	04-6773000	שירות מזור	המשור 35 טבריה
אילת	08-6375585	נקודת הטל	הבנאי 2 אילת

מטהר אויר

אזור	טלפון	חנות/חברת שירות	כתובת
כל הארץ	1-700-700-983 (שלוחה 1)	שירות מרום	הצורף 3 חולון

מוצרים קטנים

נקודת מכירה	עיר	כתובת	טלפון
אלקטרו פיקס	קרית שמונה	לשם 36 א. תעשייה דרומי	04-6959430
תיקון כל טיבי	טבריה	יוחנן בן זכאי 18	04-6790469
אחים איטח	חדרה	הנשיא 53	04-6326088
שירות רם עפולה	עפולה	הולנד 16	04-9531444
שירות רם ביאליק	חיפה	ביאליק 9	04-8620162
שירות מרום	חיפה	המוסכים 24	1-700-700-983
בר מנחם	נתניה	דוד רמז 15	09-8337733
שירות מרום חולון	חולון	הצורף 3	1-700-700-983
מכנו - מיקס	הרצליה	סוקולוב 99	09-9582149
רובין - ת"א	תל אביב	יסוד המעלה 6	03-6872161
אלקטרו ברק	רמת גן	התקווה 25 פינת זיבוטנסקי 89	03-7511145
שירות כל	ירושלים	טרומפלדור 1	02-6241741
המרכז לתיקוני חשמל	אשדוד	המסחר 60	08-8533976
מיקרו - מיקס	באר שבע	החלוץ 102	08-6232717
נקודת הטל	אילת	הבנאי 2	08-6375585

ראלקו מוצרי צריכה בע"מ

המצודה 31 אזור 5800174

